



外形寸法表
Outside dimension table

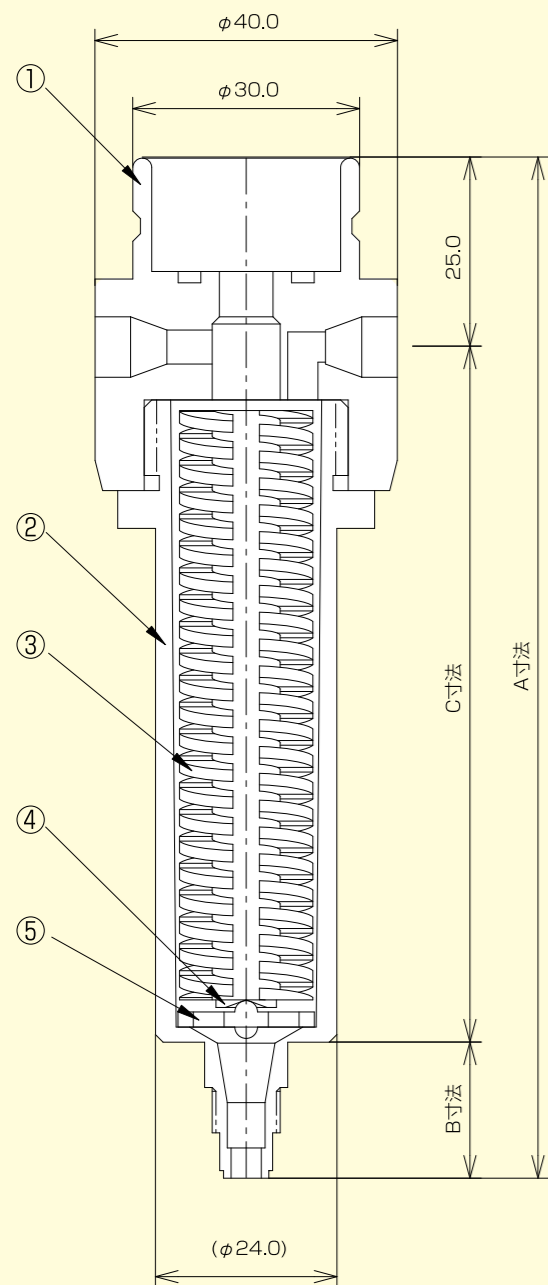

Model	SNP-S	SNP-M	SNP-L	SNP-XL
A寸法(mm)	92	109	135	161
B寸法(mm)	18	18	18	18
C寸法(mm)	49	66	92	118
内容量(ml)	6.5	8.5	12.5	16.5

部品名 Name	材質 Material
①ジョイントヘッド Joint head	TPR
②ミキサーケース Mixer case	PP
③メインローター Main rotor	PP
④軸受けチップ Bearing tip	PP
⑤軸受けプレート Bearing plate	PP

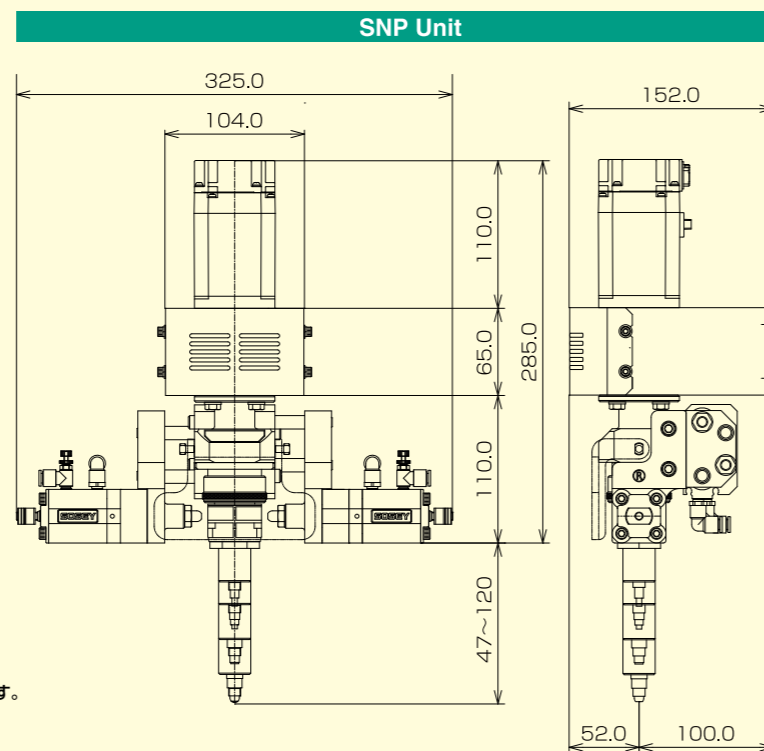

注意事項
※防爆、防水仕様ではございません。ご要望の際は別途お問い合わせ願います。
※機種のスベック、外觀等は予告無く変更することがあります。

Cautions
・They are not explosion prevention and waterproofing specification. Please ask in the case of demand.
・Please note that the specifications may be changed without notice.

SOSEY 液体自動制御のバイオニア

日本ソセー工業株式会社

本社工場 〒457-0068 名古屋南区南野1-99
TEL (052)612-7321(代) FAX (052)611-2011
営業本部 & LAB. 〒108-0023 東京都港区芝浦2丁目8-14 第2AKビル1F-3F
TEL (03)3455-7141(代) FAX (03)3455-7256
名古屋営業所 〒457-0068 名古屋南区南野1-99
TEL (052)613-2511 FAX (052)613-2539
大阪営業所 & LAB. 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-9-27 新大阪メイコービル102
TEL (06)6303-7141(代) FAX (06)6306-4544

URL <http://www.osey.co.jp/>

CHINA TEL (021)6763-1508
KOREA TEL (02)952-4824 FAX (02)952-4829
TAIWAN TEL (02)2630-6079 FAX (02)2630-6279
USA TEL (858)427-0688 FAX (818)459-3908

●ご用命は下記へ

使い捨てタイプ
洗浄不要!!

※中央の写真は原寸大です。
the photograph at center is a full scale one.

Model SNP-S・M・L・XL

Disposable type washing is unnecessary
SOSEY NON-SOLVENT POWER MIXER


WONDER MIX

液体自動制御のあらゆるニーズにお応えする
SOSEY LISTENS TO CUSTOMER NEEDS

ワンダーミックス

SNPユニット内容

Contents SNP Unit

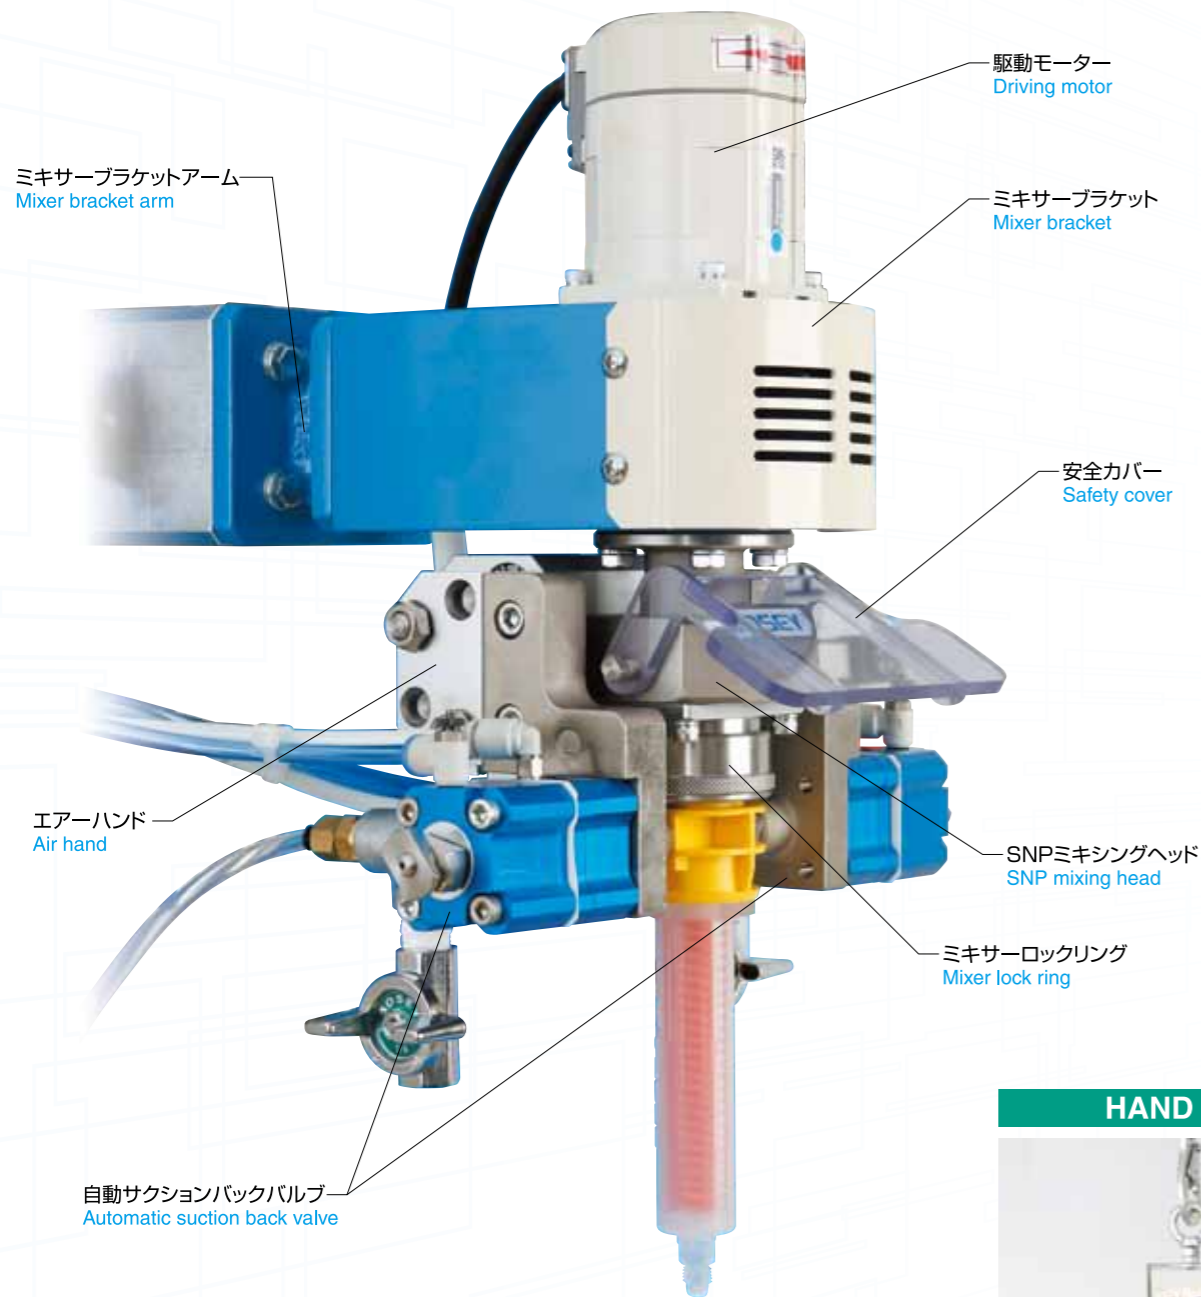

※カタログ撮影のため、色は実物と異なります。

JIG



休止ジグ STOP JIG

装置を停止する時に
セッティングします。
It is set when a dispensing
machine stops.



配合比ジグ RATIO JIG

配合比率を計測する時に
使用します。
It is used to measure the
ratio.

HAND GUN



SNP脱着方法

Method of installing SNP

- 1 SNPミキシングヘッドにDシールが装着されているか？
確認します。
It confirms whether the D seal is fixed to the SNP mixing head.
- 2 ミキサーに専用Oリングを装着します。
The exclusive use O ring is fixed to the mixer.
- 3 ミキサーのキーをSNPミキシングヘッドのキー溝に
合わせ、六角シャフトをミキサーの中へ差し込みます。
Fit the SNP mixer key into the key way of the mixing
head, and insert the hexagon shaft into the mixer.
- 4 ミキサーロックリングを上へスライドさせます。
Slide the mixer lock ring upward.
- 5 そのまま上へ押し上げミキサーロックリングを
下へスライドさせます。
Push the hexagon shaft inserted upward with
keeping the state arranged, and slide the mixer
lock ring downward.
- 6 安全カバーを下ろし、ミキサーロックボタンを押して完了です。
(コントロールパネル内)
Lower the safety cover, and push the mixer lock button.
Then, the process of installing SNP is completion.
(control panel)